


Merk: Weber

Model: 7447

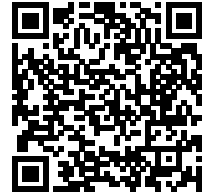

Omschrijving

De snelste manier om knisperende briketten te krijgen en de nostalgie van het barbecueën op houtskool begint met één simpele maar fantastische tool. Het belangrijkste hulpje van elke barbecueër, de Rapidfire brikettenstarter, is de snelste, veiligste en eenvoudigste manier om de barbecue aan te steken en een maaltijd te bereiden.

Specificaties

FYSIEKE KENMERKEN

Materiaal

Roestvrij staal
(RVS)