


Merk: Bissell

Model: B2369

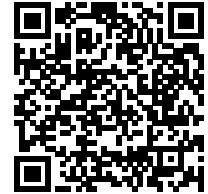

Omschrijving

Dit accessoire moet aan de slang van uw BISSELL-tapijtreiniger worden bevestigd.

Plaats het accessoire recht op de vlek die u wilt verwijderen en activeer de trekker om een mengsel van de formule en water op de vlek te spuiten. Laat de trekker los en schrob voorzichtig met de borstel over de vlek om deze helemaal te verwijderen.

Specificaties

FUNCTIES

Geschikt voor merk

Bissell