


Merk: **Bosch**

Model: TAT3P420

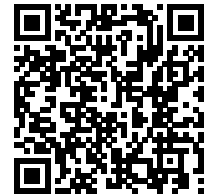

## Omschrijving

Maakt het ontbijt extra speciaal.

Ongehaast ontbijten met warme broodjes en croissants, dankzij het verwarmingsrek blijven ze heerlijk vers en knapperig.

De perfecte toast voor jou

Krijg een gelijkmatige bruiningsgraad over de hele toast en geniet van het perfecte geroosterde broodje

Brood uitnemen zonder je vingers te verbranden

Dankzij High Lift kun je zelfs de kleinste sneetjes brood uit de toaster halen zonder je vingers te

branden.

Zonder zorgen genieten van je ontbijt

Blijft brood klemzitten? Dan schakelt de toaster automatisch uit. Geen zorgen dus over het verbranden van je brood of gevaarlijke situaties. Ochtenden kunnen al hectisch genoeg zijn.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Aantal sleuven 2

### BEREIDING

Opwarmfunctie Ja

### FYSIEKE KENMERKEN

Kleur inox Materiaal Roestvrij staal (RVS)

### GEBRUIKSGEMAK

Stoptoets Ja

### OVENKENMERKEN

Ontdooifunctie Ja

### STROOM

Vermogen 970 W